


Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable, por una persona familiarizada con la construcción y funcionamiento del producto y los peligros implicados

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED

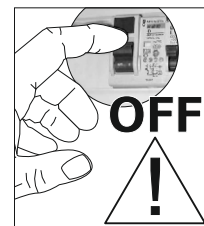

Models: 13.5503.**** Brick L

VERIFICACION

- Conectar la tensión de alimentación. El LED señalizador de presencia de red e indicador de carga de batería deben lucir. En caso contrario verificar el conexionado del aparato.

- Una vez que la batería lleve más de 15 minutos en carga, puede verificarse el funcionamiento del bloque, desconectando la tensión de red o introduciendo durante más de 5seg. una tensión de +12V d.c. en la indicación de telemando. El bloque debe pasar a estado de funcionamiento de emergencia encendiéndose la fuente de luz.

- En caso de ser telemandable (mediante telemando ref.BT-12), pulsar durante unos instantes el botón de encendido del telemando. El bloque debe pasar a estado de funcionamiento de emergencia encendiéndose la fuente de luz.

- La luminaria se suministra con la batería descargada. Son necesarias 24 horas de carga a la tensión nominal para que el bloque esté completamente operativo.

Estas instrucciones deben conservarse para su posterior uso y mantenimiento

Curvas fotométricas disponibles bajo petición

FUNCIONAMIENTO

- En presencia de red, la luminaria de emergencia está en estado de alerta con la batería recargándose a corriente constante. Debe lucir el LED señalizador.

- Cuando la tensión de red cae por debajo del 70% de su valor nominal la luminaria pasa a estado de funcionamiento de emergencia, encendiéndose la fuente de luz.

- En caso de ser telemandable, en estado de funcionamiento de emergencia, la fuente de luz puede ser apagada mediante el telemando (ref. BT-12) situando la luminaria en estado de reposo, para conservar la carga de la batería.

- En ambos casos, el aparato retornará automáticamente al estado de alerta al restablecerse el suministro eléctrico.

- La luminaria de emergencia está preparado para funcionar alimentada a la red de corriente eléctrica de 230V. No debe conectarse a fuentes de alimentación que no garanticen una tensión estable (grupos electrógenos, etc.)

MANTENIMIENTO

- Debe verificarse periódicamente el estado de la fuente de luz, el LED de señalización y la batería del bloque de emergencia.

- Control visual:


- El LED señalizador luce: bloque en estado de alerta.
- El LED señalizador no luce: falso contacto o falta tensión de alimentación o no carga. (verificar equipo o reponer).

- El alimentador electrónico debe reponerse cuando la autonomía no es conforme con la duración asignada.


- El circuito electrónico no deben manipularse nunca en estado de alerta (presencia de red) ni en estado de funcionamiento de emergencia.




1

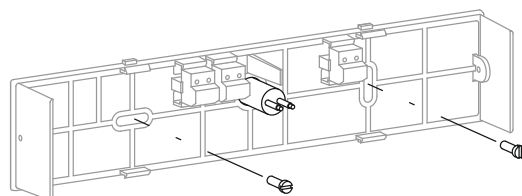



2

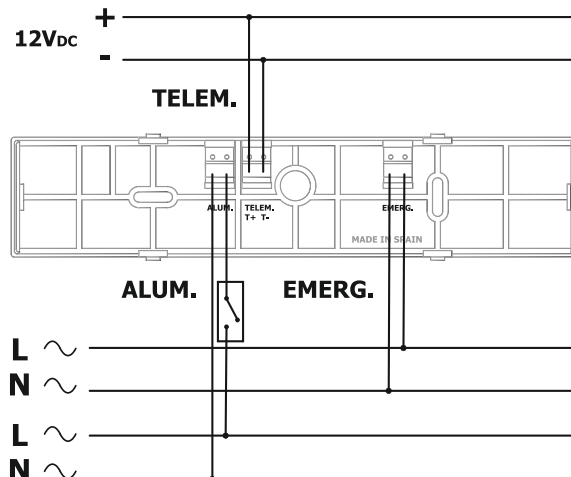

3

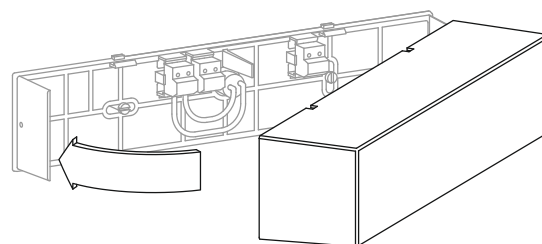


4

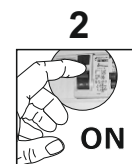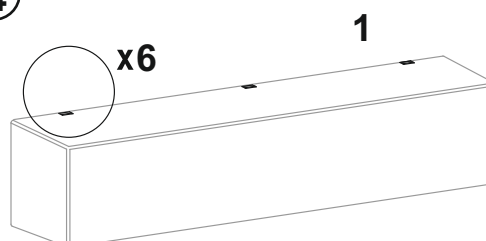

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable, por una persona familiarizada con la construcción y funcionamiento del producto y los peligros implicados

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED

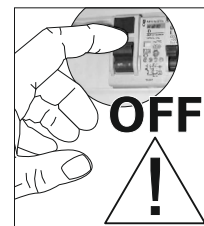

Models: 13.5503.1411.63/13.5503.6301.63/13.5503.6501.63 Brick L Banderola

VERIFICACION

- Conectar la tensión de alimentación. El LED señalizador de presencia de red e indicador de carga de batería deben lucir. En caso contrario verificar el conexionado del aparato.

- Una vez que la batería lleve más de 15 minutos en carga, puede verificarse el funcionamiento del bloque, desconectando la tensión de red o introduciendo durante más de 5seg. una tensión de +12V d.c. en la indicación de telemando. El bloque debe pasar a estado de funcionamiento de emergencia encendiéndose la fuente de luz.

- En caso de ser telemandable (mediante telemando ref.BT-12), pulsar durante unos instantes el botón de encendido del telemando. El bloque debe pasar a estado de funcionamiento de emergencia encendiéndose la fuente de luz.

- La luminaria se suministra con la batería descargada. Son necesarias 24 horas de carga a la tensión nominal para que el bloque esté completamente operativo.

Estas instrucciones deben conservarse para su posterior uso y mantenimiento

Curvas fotométricas disponibles bajo petición

FUNCIONAMIENTO

- En presencia de red, la luminaria de emergencia está en estado de alerta con la batería recargándose a corriente constante. Debe lucir el LED señalizador.

- Cuando la tensión de red cae por debajo del 70% de su valor nominal la luminaria pasa a estado de funcionamiento de emergencia, encendiéndose la fuente de luz.

- En caso de ser telemandable, en estado de funcionamiento de emergencia, la fuente de luz puede ser apagada mediante el telemando (ref. BT-12) situando la luminaria en estado de reposo, para conservar la carga de la batería.

- En ambos casos, el aparato retornará automáticamente al estado de alerta al restablecerse el suministro eléctrico.

- La luminaria de emergencia está preparado para funcionar alimentada a la red de corriente eléctrica de 230V. No debe conectarse a fuentes de alimentación que no garanticen una tensión estable (grupos electrógenos, etc.)

MANTENIMIENTO

- Debe verificarse periódicamente el estado de la fuente de luz, el LED de señalización y la batería del bloque de emergencia.

- Control visual:


- El LED señalizador luce: bloque en estado de alerta.
- El LED señalizador no luce: falso contacto o falta tensión de alimentación o no carga. (verificar equipo o reponer).

- El alimentador electrónico debe reponerse cuando la autonomía no es conforme con la duración asignada.


- El circuito electrónico no deben manipularse nunca en estado de alerta (presencia de red) ni en estado de funcionamiento de emergencia.




1

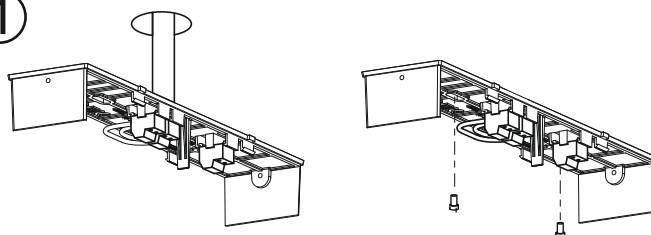


2

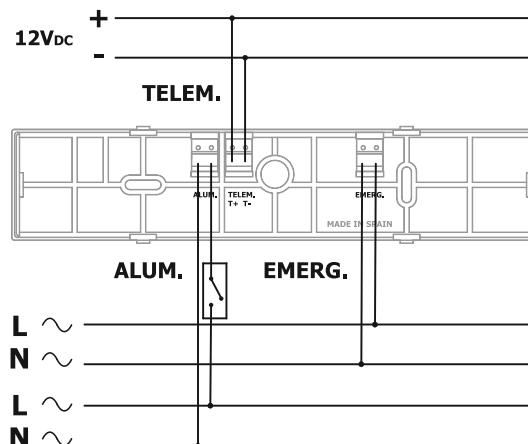

3

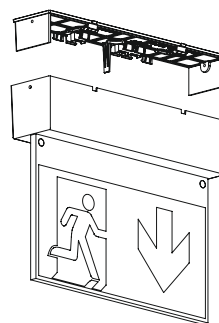

4

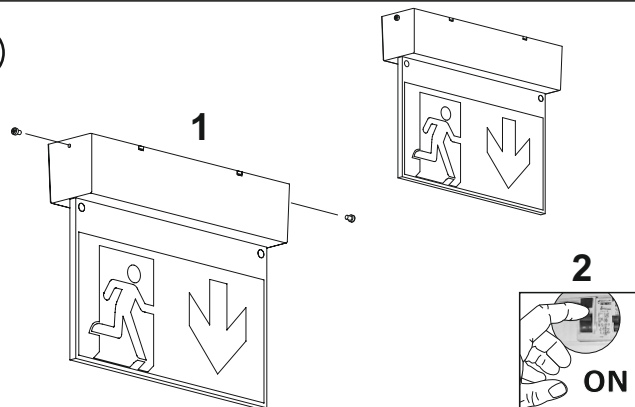

1 - Significado de los leds de señalización (LED SATI)

Visor de estado	Estado de la luminaria (Solución)	
	Verde fijo	Luminaria OK
	Verde parpadeo lento	Test en curso
	Ámbar fijo	Error en el paso al estado de emergencia (revisar fusible)
	Ámbar parpadeo lento	Autonomía insuficiente (Reemplazar la batería)
	Ámbar parpadeo rápido	Error en la fuente luminosa

Legenda iconos




Fuente de luz apagada



Fuente de luz encendida

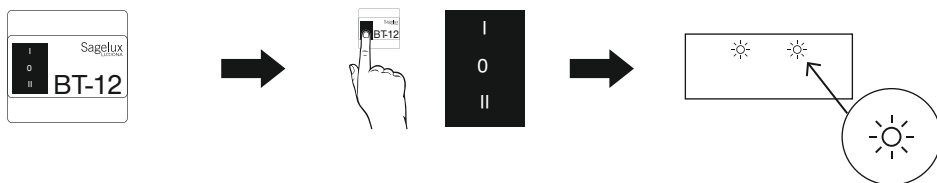

Modo de configuración



2 - Puesta en reposo por telemando

Tras la interrupción voluntaria de la iluminación convencional, una pulsación en la tecla OFF pone la luminaria en estado de reposo para evitar la descarga de la batería.

Al volver a encender la luz convencional, la luminaria vuelve automáticamente al modo de espera.

Acción		Indicaciones visuales	
 OFF (II) 1 segundo	APAGA LA FUENTE DE LUZ	Estado fuente luminosa	
		Estado del visor	

3 - Control del estado de la luminaria

Esta operación sólo se llevará a cabo cuando esté presente la alimentación de la red.

Control automático (Sistema SATI).

Las luminarias gestionan automáticamente los ensayos periódicos definidos en las normas (NF C 71-820, NF EN 62034). La hora de los tests se fija a la hora de la primera puesta en tensión de la luminaria:

Una vez a la semana:

Test del paso de emergencia y de la fuente luminosa durante 3 s.

Una vez al trimestre:

Test del paso de emergencia, de la fuente luminosa y de la duración de la batería..

Acción		Indicaciones visuales	
	ON (I) 20 segundos	Estado fuente luminosa	
		Estado del visor	
	ON (I) 10 segundos	Estado fuente luminosa	
		Estado del visor	
	ON (I) 1 segundo	Estado fuente luminosa	3 seg
		Estado del visor	
	ON (I) 4 segundos	Estado fuente luminosa	Autonomía
		Estado del visor	

** La batería debe ser cargada durante 24 horas previamente.


⚠ Los test automáticos siempre se lanzan con la batería totalmente cargada. Es responsabilidad del usuario lanzar los tests con la batería cargada.

4 - Suprimir un error








Acción		Indicaciones visuales	
	SUPRIMIR UN MENSAJE DE ERROR Luminaria con mensaje de error (modo de fallo): Pulsar 1 segundo sobre el botón "ON" del telemando (para un control simultáneo de todas las luminarias conectadas a él).	Estado fuente luminosa	
		Estado del visor	 Verde parpadeo rápido

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable, por una persona familiarizada con la construcción y funcionamiento del producto y los peligros implicados

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED

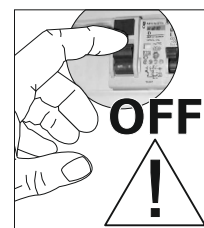


Models: 13.5503.0010 / ... 0011 Accesorio instalación adosada a pared - Brick L

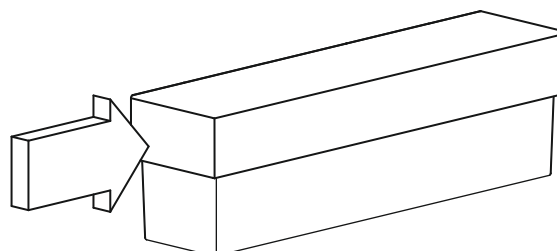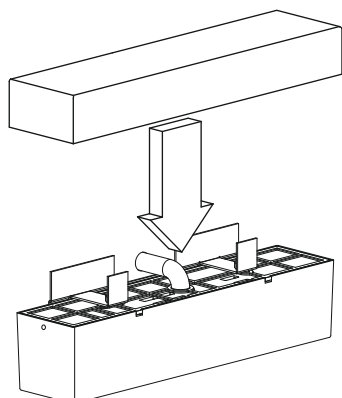
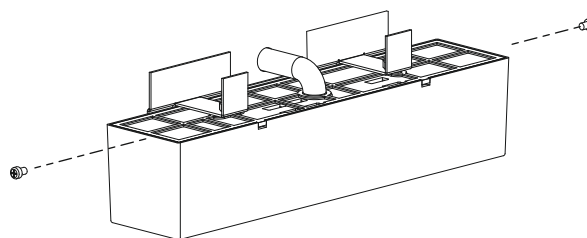
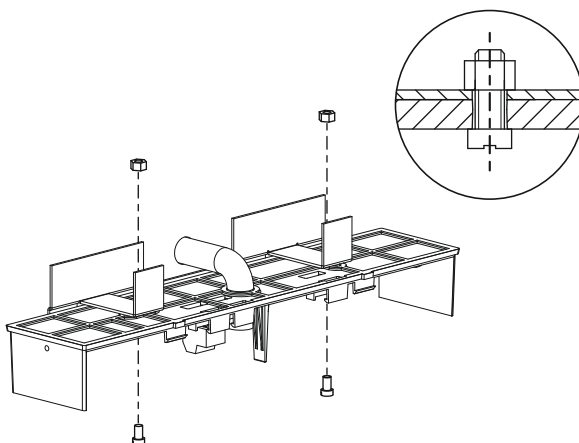
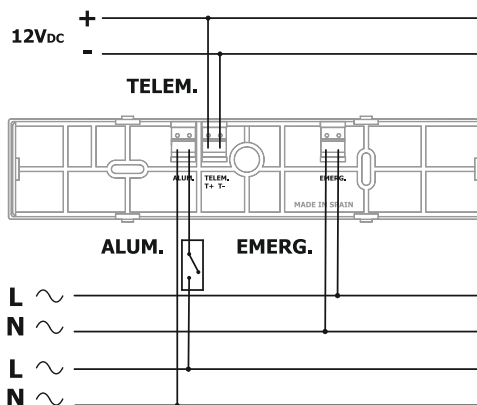
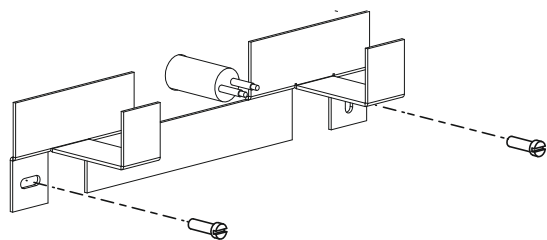
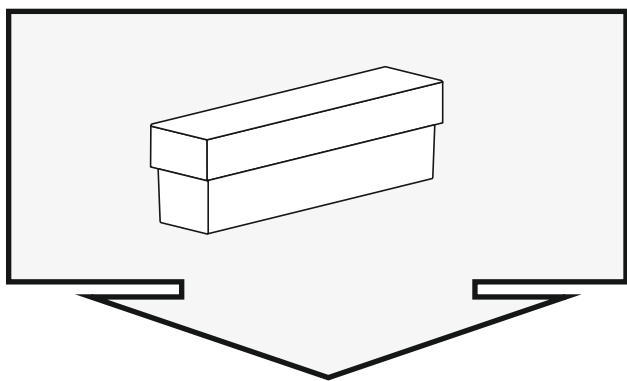


Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable, por una persona familiarizada con la construcción y funcionamiento del producto y los peligros implicados









THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE INSTALLATION CODE BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED

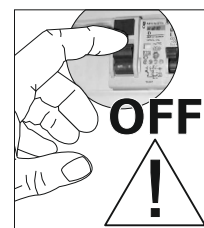

Models: 13.5503.0010 / ... 0011 Accesorio instalación adosada a pared - Brick Banderola

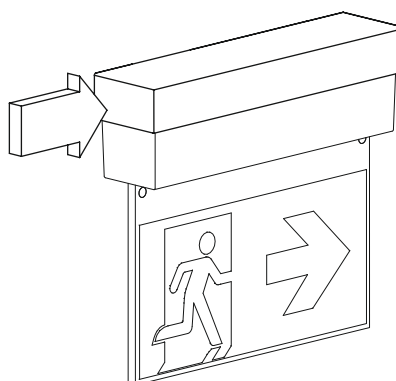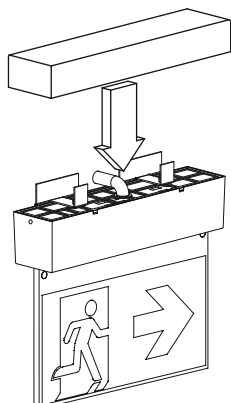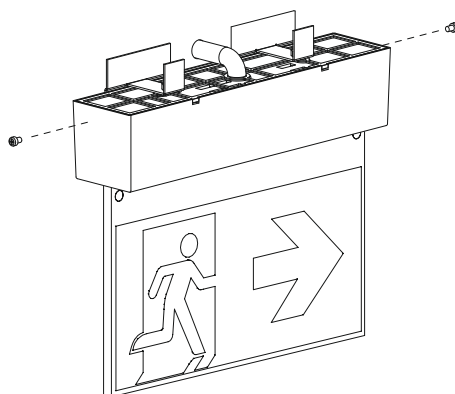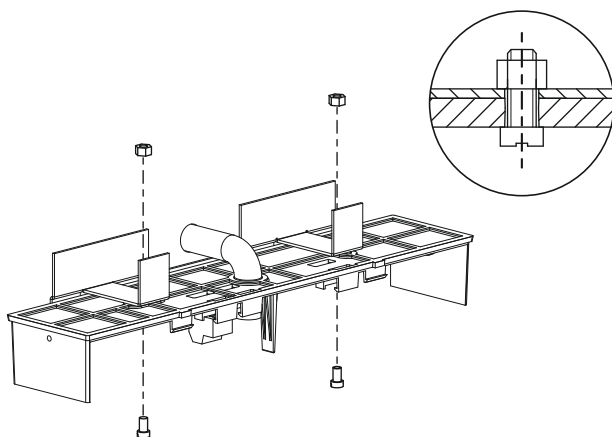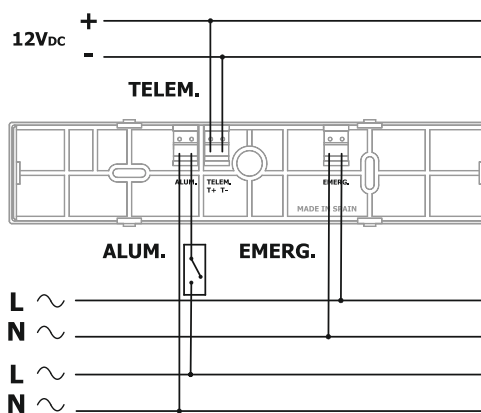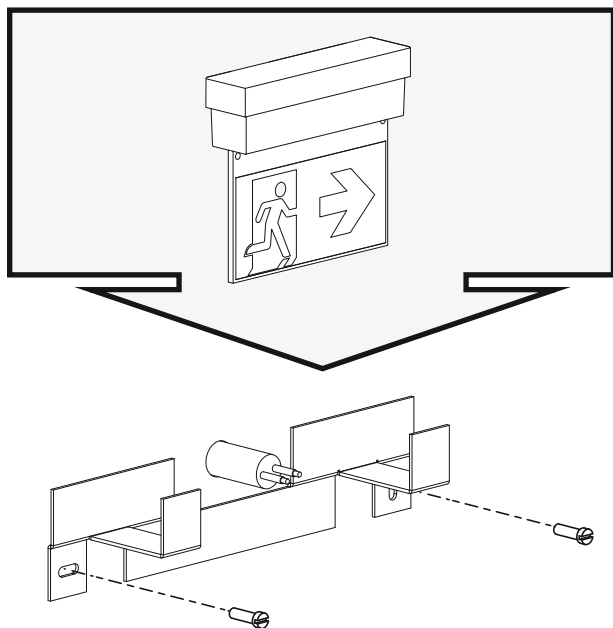

Models: 13.5503.0002.00 - Accesorio para empotrar a techo - Brick L y Brick L Banderola

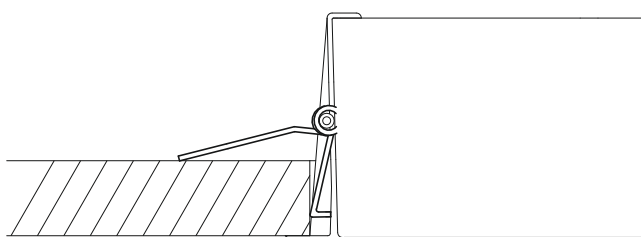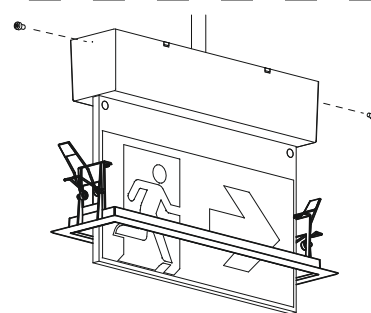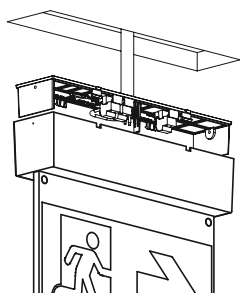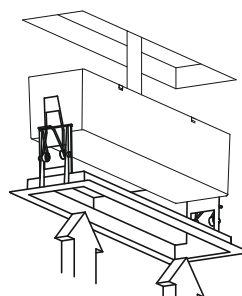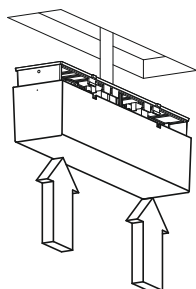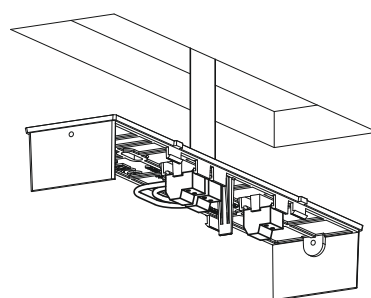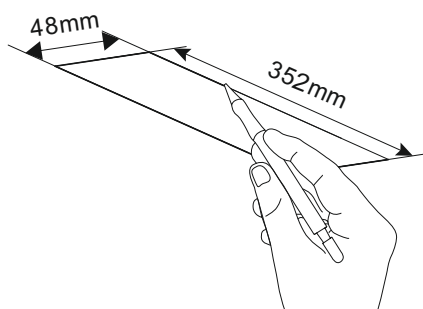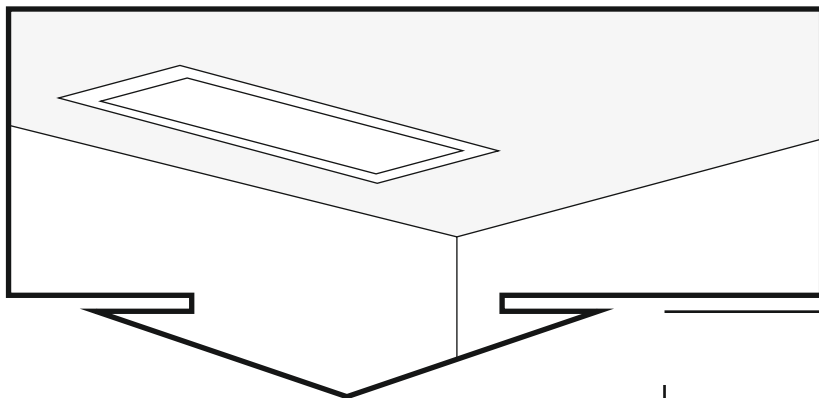

Models: 13.5503.0003.00 - Accesorio para empotrar a pared - Brick L.

